



Maße für Wandplattenmontage

Position der Bohrungen an der Wand anzeichnen

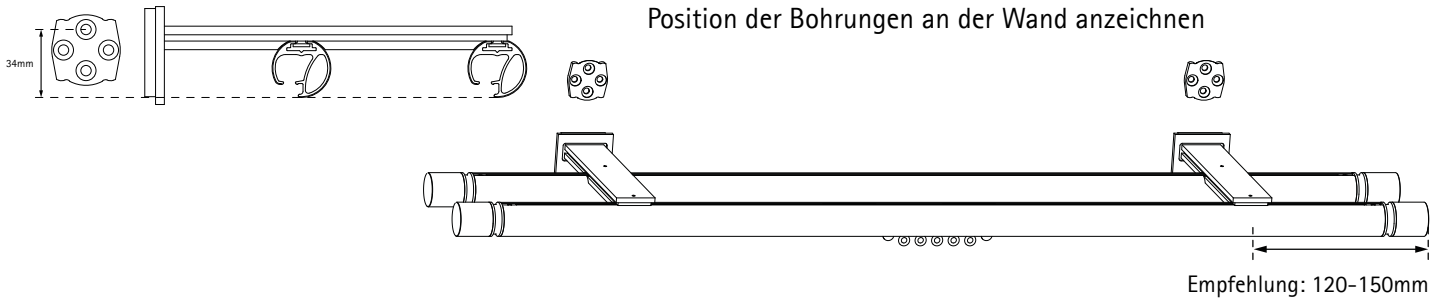

Bei **W**: Feststeller erst nach Montage der Garnitur entfernen

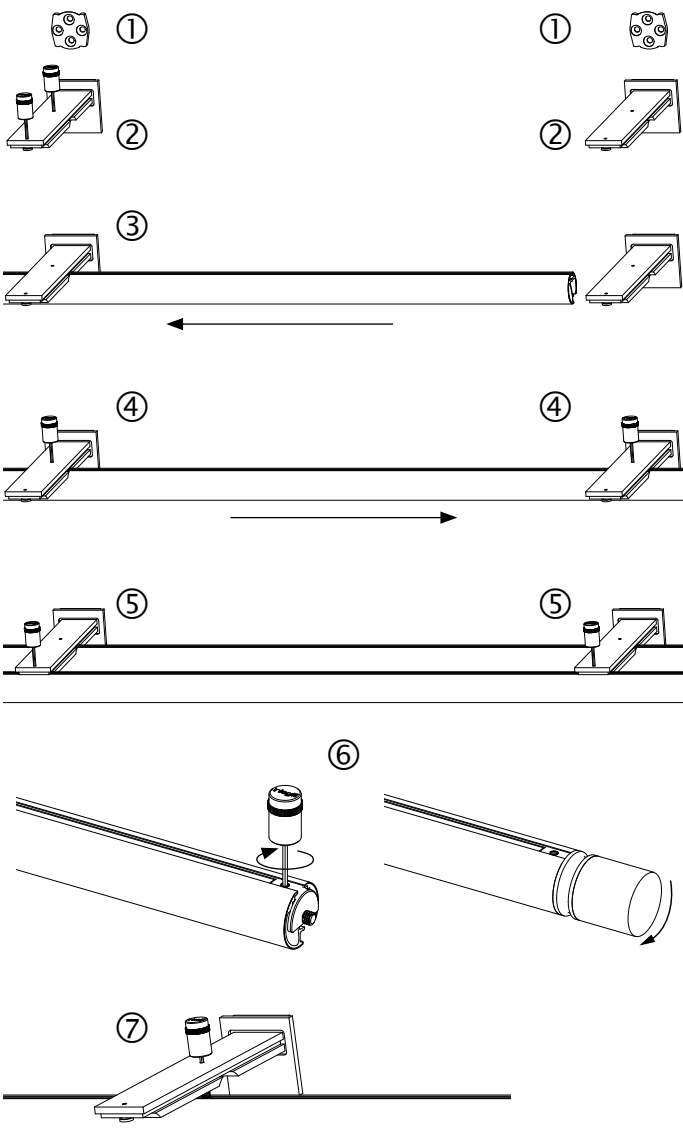

Montagefolge

Ohne Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren. ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen. ②
3. Hinteres Profil auf einer Seite einhängen. ③
4. Dann auf der anderen Seite einhängen, ausrichten und verschrauben. ④
5. Vorderes Profil auf die gleiche Weise befestigen. ⑤
6. Profileinsatz festschrauben und Endstück aufschrauben. ⑥

Mit Zwischenträger

1. Beide Träger an die Wand montieren. ①
2. Schrauben mit Sechskantschlüssel weit lösen und Schraube aus dem Zwischenträger herausdrehen. ②
3. Schraube des Zwischenträgers ins hintere Profil einführen und am Zwischenträger lose verschrauben. ⑦
4. Profil in die Außenträger einhängen, ausrichten und verschrauben. ③+④
5. Vorderes Profil auf die gleiche Weise befestigen. ⑤
6. Profileinsatz festschrauben und Endstück aufschrauben. ⑥

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.