
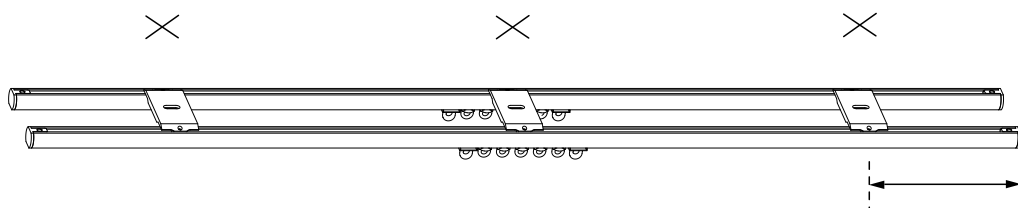


## Maße für Deckenträgermontage

Position der Bohrungen an der Decke anzeichnen




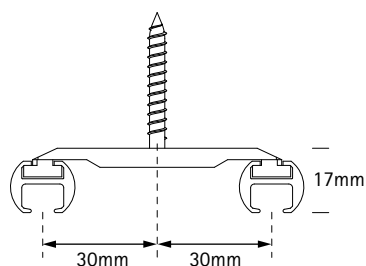


Empfehlung: 120-150mm

Bei **W**: Feststeller erst nach Montage der Garnitur entfernen

## Montagefolge

1. Träger im Profil ausrichten und verschrauben. ①
2. Bohrungsabstand an der Decke anzeichnen, bohren. ②
3. Endstück montieren. ③
4. Garnitur an der Decke montieren. ④

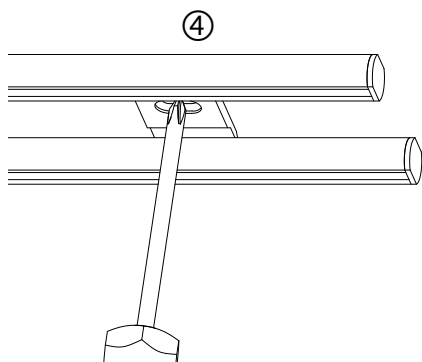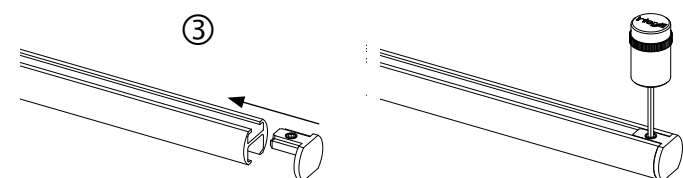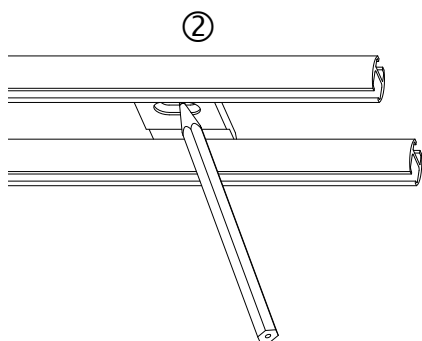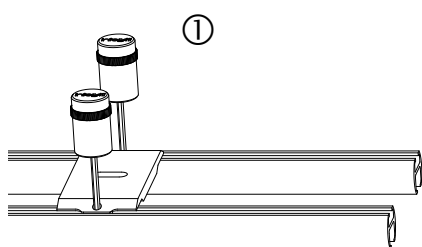

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.