


Maße für Wandplattenmontage

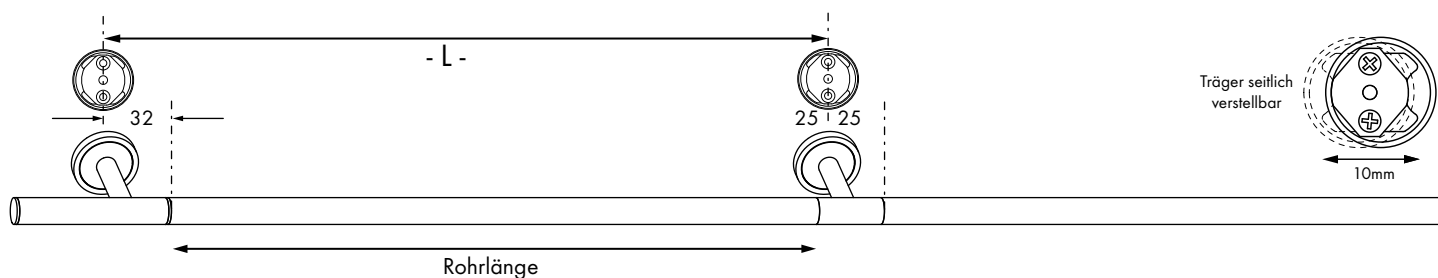

Wandplattenabstände:


Ohne Zwischenträger: $L = \text{Rohrlänge} + 64\text{mm} (32+32)$

Mit Zwischenträger: $L = \text{Rohrlänge} + 57\text{mm} (32+25)$

Montagefolge


Ohne Zwischenträger

1. Transportsicherungen entfernen ①
2. Einen Träger an die Wand montieren ②
3. Rohr mit Markierung nach oben aufstecken ③
4. Zweiten Träger montieren ④ (Ringe vorher aufschieben)
5. Träger an der Markierung mit Kreuzschlitzschraube festschrauben ⑤ (Markierung nach oben)
6. Mit Innensechskantschraube im anderen Träger drehen bis die Stange gerade ist ⑥
7. Kappen einschrauben ⑦

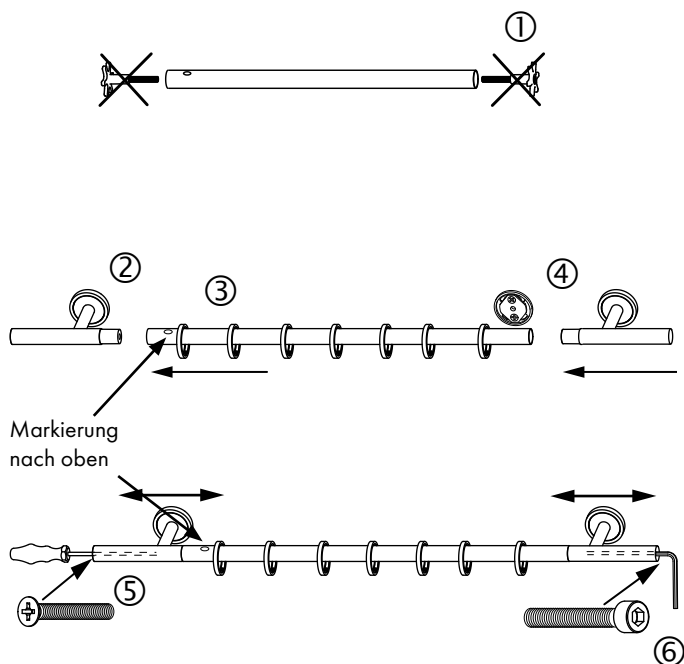

Mit Zwischenträger

1. Transportsicherungen entfernen ①
2. Zwischenträger an die Wand montieren ⑧
3. Rohrende mit der Markierung komplett aufschrauben ⑨. (Markierung nach oben)
4. Endträger bündig montieren ④ (Ringe vorher aufschieben)
5. Mit Innensechskantschraube in beiden Endträgern drehen bis die Stange gerade ist ⑥
6. Kappen einschrauben ⑦

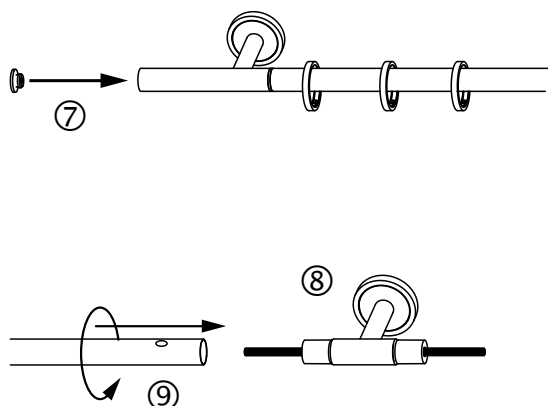

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.